

## Vklon in izklop Alarma za stanovanje ali električnega porabnika s pomočjo tipkovnice.

**Alarm za stanovanje** (model ALC ali model ALC 2) lahko vklopimo in izklopimo s ključem ali pa s tipkovnico. Šifra za vklop in izklop je lahko 4 do 9 mestna in jo vstavimo preko tipkovnice. Začetna šifra je 0000 in jo nastavimo tako, da minimalno 5s tiščimo tipko S1. Nastavitev začetne šifre je potrjena z dvema piskoma. Imamo 2 uporabniški šifri.

**Tok elektronike v stanju pripravljenosti (Stand-by), pri napajalni napetosti 13,6 V je:**

- 4 mA, ko je alarm vklopljen.
- 4 mA, ko je alarm izklopljen.


**Ploščica TIV-a CodeLock10 a se priključi** na priključne špice od tipkovnice. Ploščica ima štiri priključne sponke. Označene so z J1, J2, J3 in J4. Povežemo jih s sponkami na ploščici od alarma za stanovanje.

**Pri modelu ALC** povežemo sponko J1 z J12, sponko J2 z J11, sponko J3 z J5 in sponko J4 z J4.


**Pri modelu ALC 2** povežemo sponko J1 z J12, sponko J2 z J11, sponko J3 z J7 in sponko J4 z J8.

**Opomba:** Če tipkovnico ne montiramo v ohišje alarmne centrale, potem prestavimo zeleno (signalizira vklop centrale) in rdečo (signalizira alarm) LED diodo, iz ohišja alarmne centrale, v ohišje tipkovnice. Led diodo D5 uporabimo za signaliziranje vklopa alarma v primeru, ko imamo zeleno in rdečo diodo na alarmni centrali, torej ju ne prestavimo v ohišje tipkovnice.

### Električna shema za CodeLock10 a (Za alarm, model ALC 2)

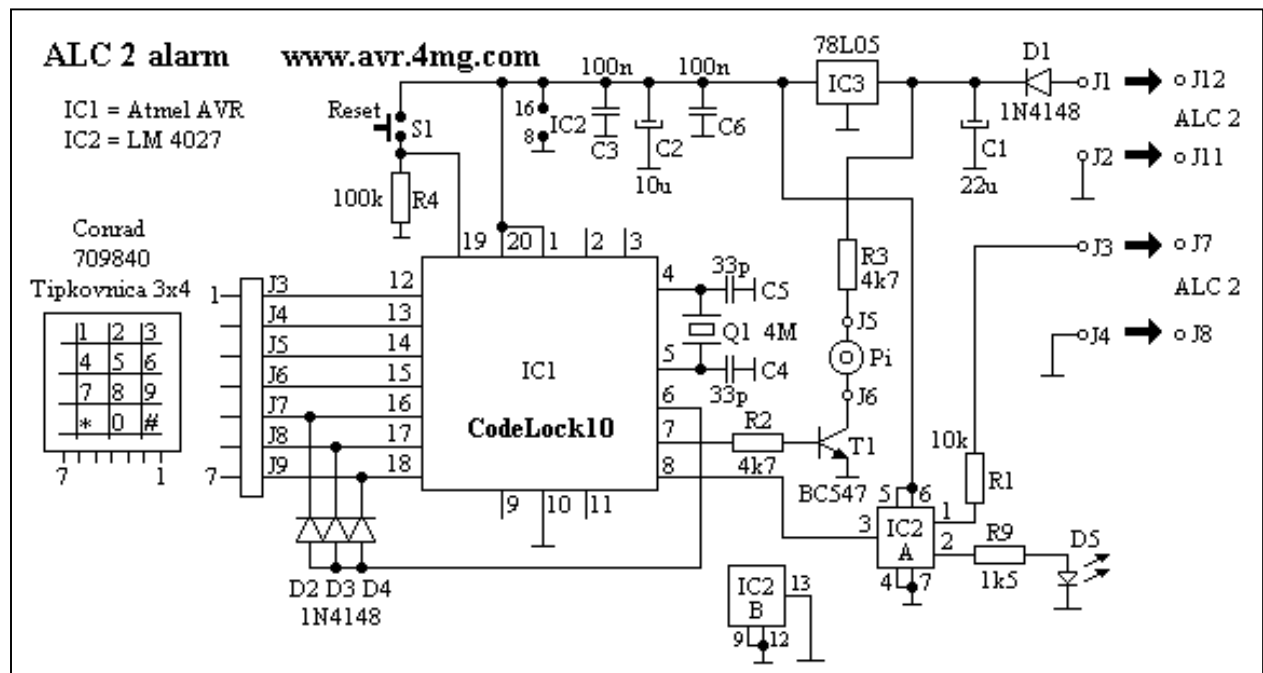


### Električna shema za CodeLock10 a (Za alarm, model ALC)

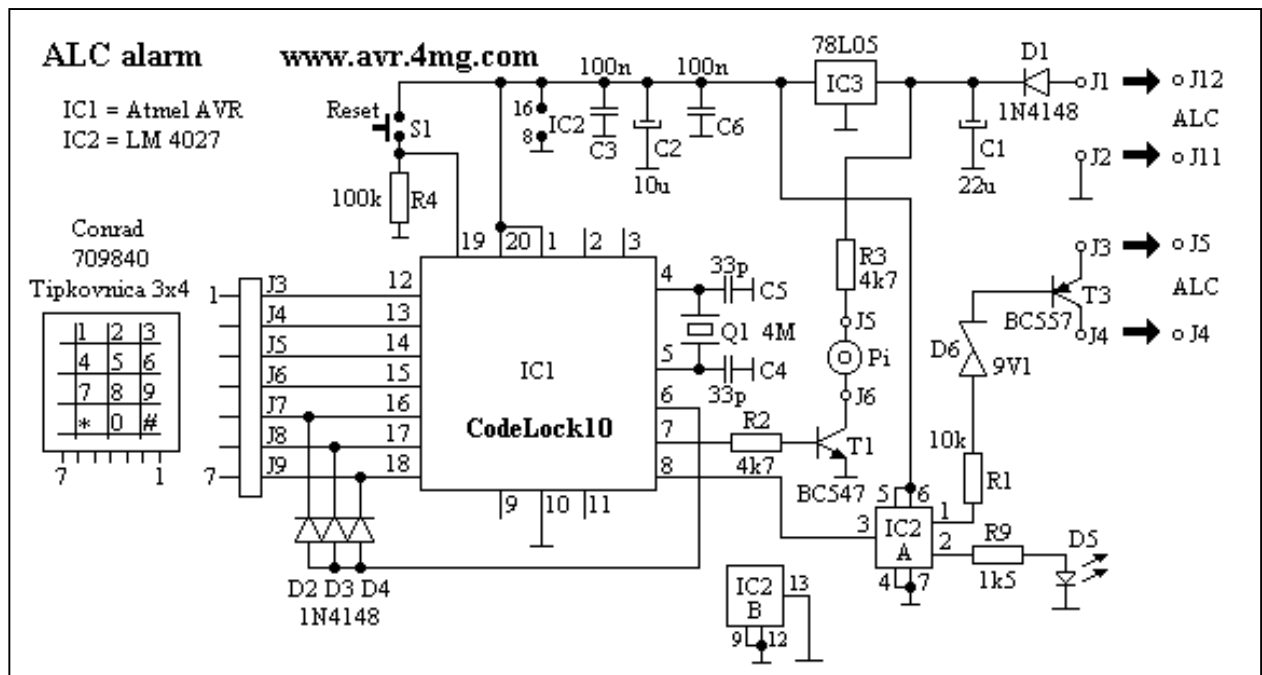

### Montažna shema za CodeLock10 a

Element R5678 ni potreben!

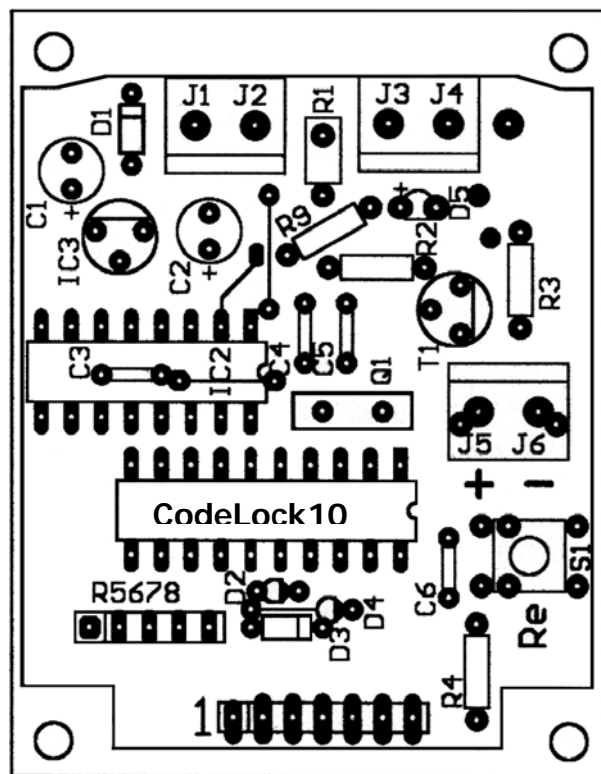

**Navodila za nastavitvev šifer za vklon in izklop Alarma.****1a) Prva sprememba prve kombinacije - vnašanje Vaše šifre pod zap. št. 1**

Želimo nastaviti kombinacijo-šifro, ki naj bo: **220 515**

1. Pritisnemo: \*
2. Pritisnemo: **1** ( Kombinacija-šifra pod zap. št. 1. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **0 0 0 0** ( Začetna kombinacija-šifra. )
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **2 2 0 5 1 5** ( Vaša kombinacija-šifra št. 1. )
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat. Alarm vklopimo tako, da odtipkamo: **220515** in pritisnemo #. Enako ga tudi izklopimo.

**1b) Ponovna sprememba prve kombinacije – spreminjanje Vaše šifre pod zap. št. 1**

Želimo nastaviti novo kombinacijo-šifro, ki naj bo: **400 300 200**

1. Pritisnemo: \*
2. Pritisnemo: **1** ( Kombinacija-šifra pod zap. št. 1. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **2 2 0 5 1 5** ( Vaša stara kombinacija-šifra št. 1 )
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **4 0 0 3 0 0 2 0 0** ( Vaša nova kombinacija-šifra št. 1 )
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat. Alarm vklopimo tako, da odtipkamo: **400300200** in pritisnemo #. Enako ga tudi izklopimo.

**2a) Prva sprememba druge kombinacije - vnašanje Vaše šifre pod zap. št. 2**

Želimo nastaviti kombinacijo-šifro, ki naj bo: **440 515**

1. Pritisnemo: \*
2. Pritisnemo: **2** ( Kombinacija-šifra pod zap. št. 2. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **0 0 0 0** ( Začetna kombinacija-šifra. )
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **4 4 0 5 1 5** ( Vaša kombinacija-šifra št. 2. )
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat. Alarm vklopimo tako, da odtipkamo: **440515** in pritisnemo #. Enako ga tudi izklopimo.

**2b) Ponovna sprememba druge kombinacije - spreminjanje Vaše šifre pod zap. št. 2**

Želimo nastaviti novo kombinacijo-šifro, ki naj bo: **600 500 400**

1. Pritisnemo: \*
2. Pritisnemo: **2** ( Kombinacija-šifra pod zap. št. 2. )
3. Počakamo 2 piska
4. Pritisnemo: **4 4 0 5 1 5** ( Vaša stara kombinacija-šifra št. 2. )
5. Pritisnemo: #
6. Počakamo 2 piska
7. Pritisnemo: **6 0 0 5 0 0 4 0 0** ( Vaša nova kombinacija-šifra št. 2. )
8. Pritisnemo: #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat. Alarm vklopimo tako, da odtipkamo: **600500400** in pritisnemo #. Enako ga tudi izklopimo.